



## Apresentação

### A Impressora

#### Vista Frontal

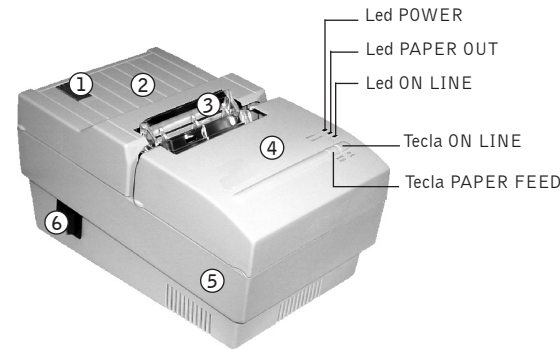


Figura 1

- 1 Visor de Acrílico
- 2 Tampa Traseira
- 3 Serrilha
- 4 Tampa Frontal
- 5 Base Intermediária
- 6 Chave Liga/Desliga

#### Vista Traseira

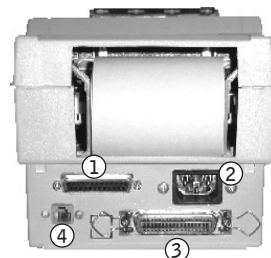


Figura 2

- 1 Conector DB 25 - Serial (Opcional)
- 2 Entrada AC
- 3 Conector Centronics - Paralela
- 4 Conector Gaveta (Opcional)

## Instalação

### Retirando da Embalagem

Retire a impressora da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- impressora
- cabo de força
- guia de referência rápida
- fita de impressão
- bobina de papel
- cabo de comunicação

Guarde a embalagem para um eventual transporte

Utilize apenas os cabos fornecidos pela Bematech

### Instalando a Impressora

#### Conectando à Rede Elétrica

Certifique-se de que a impressora esteja desligada e, em caso afirmativo, ligue o plug de força à rede. Observe que a tomada para o plug de força deve ser de três pinos, sendo que o pino central (ver figura abaixo) deve ser conectado ao terra da rede elétrica.

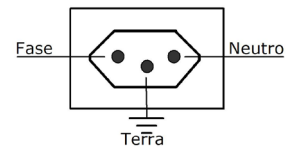


Figura 3

#### Ligando a Impressora

Ligue a impressora através da chave de liga/desliga localizada na lateral esquerda da impressora.

Verifique se o led POWER (localizado na tampa frontal) está aceso (impressora ligada). Se não houver papel, o led PAPER OUT acenderá.

### Colocando a Fita

Para colocar a fita abra a tampa frontal conforme a figura ao lado.

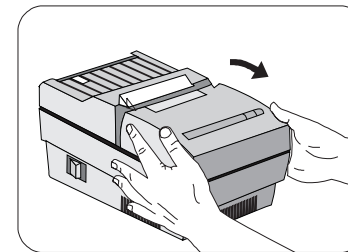


Figura 4

Coloque o cartucho da fita de impressão conforme a figura ao lado passe a fita pela frente das agulhas de impressão.

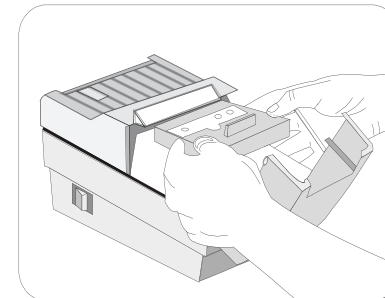


Figura 5

Verifique se o tracionador encaixou corretamente, girando-o no sentido indicado no cartucho da fita de impressão.

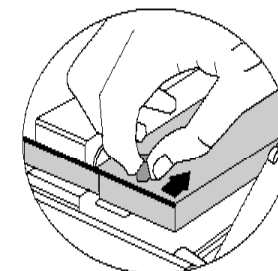


Figura 6

### Colocando o Papel

Para colocar a bobina de papel, abra a tampa traseira conforme a figura 8 e coloque a bobina de papel encaixando-a nos suportes plásticos, de acordo com a figura 9.

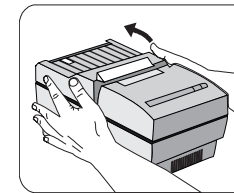


Figura 7

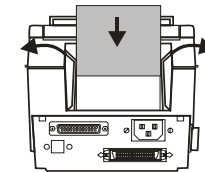


Figura 8

A impressora possui a facilidade de colocação automática de papel. Para tanto, basta posicioná-lo na entrada da calha e empurrá-lo para dentro (figura abaixo). Isto faz com que a impressora acione o seu mecanismo de avanço automático de linha, facilitando assim o processo de inserção de papel.

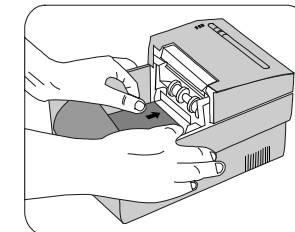


Figura 9

A face acetinada externa é a face em que é feita a impressão, por isso deve-se tomar cuidado ao colocar o papel na calha. Ver figura 11.

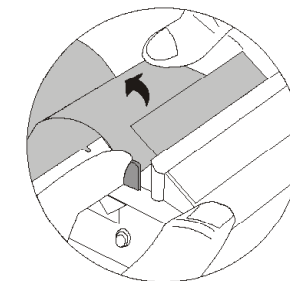


Figura 10

Guia de Referência Rápida da Impressora MP-20 MI  
Código: 6683 - Revisão 1.4

Maio de 2014  
(Primeira edição Janeiro de 2005)

Copyright© por Bematech S.A. Curitiba, Brasil.  
Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem o prévio consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido sob as leis de direito autoral.

As informações contidas neste guia têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre que houver modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações atualizadas para os produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente do manual do produto pode ser obtida através do site da Bematech na Internet:

[www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)

Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste guia, o usuário ou terceiros assumirão todas as conseqüências e responsabilidades em casos de: (a) uso intencional para qualquer aplicação indevida, não direcionada ou não autorizada, inclusive para propósitos particulares; (b) modificações, reparos ou alterações não autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instruções de operação e manutenção fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como componente em sistemas ou aplicações nas quais a falha deste produto possa criar uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, não responderão, a qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuízo direto ou indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da Bematech S.A. em relação ao projeto e fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessórios ou suprimentos que não aqueles designados como produtos originais Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A.

Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas neste guia. A Bematech S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, garantias de que o produto serve para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos efetivos ou lucros cessantes em decorrência do uso do produto pelo adquirente, usuário ou por terceiros.