

Descrição:	Configuração para o Leitor de Código de Barras efetuar leitura de boletos no padrão Febraban.
Produto(s):	Leitor de código de barras S-100 e S-500
Documento (s) de Referência:	Manual de Usuário S-100 Manual de Usuário S-500

Assunto: Configuração do Leitor de Código de Barras S-100 e S-500 para leitura de boletos bancários com códigos de barras emitidos no padrão Febraban (Intercalado 2 de 5 = ITF 2 de 5).

Desabilitar FEBRABAN

Com o leitor devidamente conectado e alimentado a um microcomputador ou terminal, conforme descrito no manual de usuário, efetuar a leitura dos códigos de barras conforme a sequência abaixo:



Início da Configuração



Desabilita Código Febraban



Fim da Configuração

Habilitar FEBRABAN


Com o leitor devidamente conectado e alimentado a um microcomputador ou terminal, conforme descrito no manual de usuário, efetuar a leitura dos códigos de barras conforme a sequência abaixo:



Início da Configuração



Habilita Código Febraban

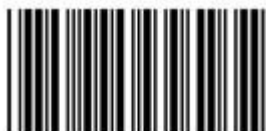

Ajusta leitura para sites de bancos



Fim da Configuração