



bematech

Manual de Usuário



D-7500

Manual de Usuário do Leitor D-7500
Código: 501009740 - Revisão 1.0
Fevereiro de 2016
Copyright © Bematech S.A., Curitiba-PR, Brasil
Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido por direitos de patente.

As informações contidas nesta publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem prévio aviso. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações. No entanto, à medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech S.A. envidará todo esforço possível para fornecer informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação. A mais recente versão deste manual pode ser obtida no site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

A despeito das outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto ou os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade como resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech S.A.; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha do mesmo possa criar situações propícias a danos pessoais ou materiais. Nos casos acima descritos, a Bematech S.A. e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que alegarem negligência por parte da Bematech S.A. em relação ao projeto ou fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A. Todos os nomes e logotipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal.

As garantias dos produtos correspondem apenas àquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuário. A Bematech S.A. rejeita toda e qualquer garantia implícita para o produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantibilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech S.A. não será responsabilizada ou sujeita a responder por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequências ou até mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Cliente ou por terceiros.

Prefácio

Aviso

Este material é tanto para Clientes quanto para uso interno da Bematech S.A e suas Assistências Técnicas Autorizadas. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida, armazenada, transcrita em qualquer forma ou meio sem autorização expressa da Bematech.

O material neste guia é informativo apenas – porém, alterações tanto no produto quanto nas informações deste manual podem ocorrer sem aviso prévio. Para a revisão mais recente deste item, acessar o site www.bematech.com.br.

Notas sobre Radiação

Esse equipamento gera e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado corretamente conforme as instruções neste manual, poderão ocorrer interferências em comunicações de ondas de rádio. Entretanto este equipamento foi desenvolvido para prover a máxima proteção contra interferência quando operado corretamente em um ambiente comercial.

Segurança com o Laser

Visão da Luz Laser: a janela do leitor é a única saída pela qual o laser pode ser observado neste produto. A falha no módulo de leitura do leitor, enquanto o diodo laser continua a emitir seu feixe, pode causar níveis de emissão de luz acima dos considerados seguros para operação. O leitor possui dispositivos de segurança para evitar que isto ocorra. No entanto, caso um feixe imóvel seja emitido, o leitor defeituoso deve ser imediatamente desconectado de sua fonte de energia.

Ajustes: não tente realizar ajustes ou alterações neste produto. Não remova nenhuma parte do corpo do leitor. Não existem partes internas neste produto que possam ser alteradas ou modificadas pelo cliente final.

Cuidado: o uso de controles ou ajustes de performance diferentes do especificado neste manual pode resultar em exposição perigosa à luz laser.

Ótica: O uso de instrumentos óticos com este produto aumentará o risco de dano aos olhos. Instrumentos óticos incluem binóculos, lentes de aumento e microscópios, mas não incluem óculos comuns utilizados pelos usuários.

Interferência de Rádio e Televisão

A operação desse equipamento em uma área residencial poderá causar interferências nas ondas de rádio e televisão. Isso pode ser verificado desligando e ligando o equipamento. O usuário é orientado a seguir as seguintes instruções para prevenir essas interferências:

- Reoriente a antena receptora de rádio e televisão.
- Realoque o leitor com seu respectivo receptor.
- Mova o leitor para distante do receptor

- Conectar o leitor em outra tomada que não a do receptor, para que os dois equipamentos fiquem conectados em circuitos diferentes.

Se for necessário, o cliente poderá consultar o fabricante, o distribuidor autorizado ou um técnico especializado de rádio/televisão para obter sugestões adicionais. O cliente também poderá consultar o manual elaborado pela Federal Communications Commission "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems".

Este livreto está disponível pelo U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402 U.S.A., Stock Nº 004000003454.

Para países da CE

Esse leitor está de acordo com aos padrões CE. Por favor, note que uma fonte com certificação CE deverá ser usada para manter a conformidade CE.

Quem deve ler esse manual?

Esse manual é destinado aos clientes da Bematech S.A e para o próprio uso da mesma e de seus funcionários.

Outras Publicações Relacionadas

- Guia de Referência Rápida

O Guia de Referência Rápida vêm juntamente com o produto dentro da embalagem do mesmo.

Telefone para Contato

- Suporte para Equipamentos: 0800 644 2362
- Para outros fins acesse: <http://www.bematech.com.br>

Sumário

Prefácio	3
Aviso	3
Notas sobre Radiação.....	3
Segurança com o Laser	3
Interferência de Rádio e Televisão.....	3
Para países da CE	4
Quem deve ler esse manual?	4
Outras Publicações Relacionadas	4
Telefone para Contato.....	4
Apresentação Técnica	9
Conteúdo da Embalagem.....	9
Identificação dos LEDs e dos Botões do Produto.....	9
Interfaces de Comunicação.....	9
Configuração e Programação do Leitor	10
Usando o Leitor	10
Distância de Leitura	10
Aviso de Configuração.....	10
Como Configurar o Leitor.....	11
Códigos de Programação.....	13
Restaurar ao Padrão de Fábrica	13
Mostrar a Versão do Firmware	13
Modo de Leitura.....	14
Padrão de Mira	15
Duração do Beep de Leitura.....	16
Tom do Beep de Leitura	17
Caractere de Término.....	18
Simbologias de Códigos	19
Todas as Simbologias de Códigos.....	19
UPC-A.....	20
UPC-E.....	21
EAN 8	22
EAN 13	23
Code 128	24

Code 39	25
Code 93	26
Code 32	27
Code 11	28
Codabar	29
Plessey	30
MSI Plessey	31
Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5).....	32
IATA 2 of 5	33
Matrix 2 of 5.....	34
Straight 2 of 5	35
Pharmacode	36
RSS 14.....	37
RSS Expanded	38
RSS Limited.....	39
Component CC-A	40
Component CC-B	41
Component CC-C	42
PDF417	43
DataMatrix	44
QR Code	45
Micro QR Code	46
Recursos para as Simbologias	47
UPC-A.....	47
UPC-E.....	49
EAN 8	51
EAN 13	52
Code 39.....	54
Codabar.....	56
Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5).....	57
MSI Plessey.....	59
Code 11	61
DataMatrix	62
QR Code / Micro QR Code.....	63
Editando a Informação (Prefixo).....	64
Como Configurar o Prefixo.....	64

Prefixos para todas as Simbologias.....	64
UPC / EAN Prefixo.....	65
Code 128 Prefixo	67
Code 39 Prefixo	68
Code 93 Prefixo	69
Code 32 Prefixo	70
Code 11 Prefixo	71
Codabar Prefixo	72
Plessey Prefixo	73
MSI Prefixo	74
Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5) Prefixo.....	75
IATA 2 of 5 Prefixo	76
Matrix 2 of 5 Prefixo.....	77
Straight 2 of 5 Prefixo	78
Pharmacode Prefixo	79
RSS 14 Prefixo.....	80
RSS Expanded Prefixo	81
RSS Limited Prefixo.....	82
Component CC-A Prefixo	83
Component CC-B Prefixo	84
Component CC-C Prefixo	85
PDF417 Prefixo.....	86
DataMatrix Prefixo	87
QR Code Prefixo	88
Micro QR Code Prefixo.....	89
Editando a Informação (Sufixo).....	90
Para Configurar o Prefixo.....	90
Sufixo em Todas as Simbologias	90
UPC-A Sufixo.....	91
UPC-E Sufixo	92
EAN 8 Sufixo	93
EAN 13 Sufixo	94
Code 128 Sufixo	95
Code 39 Sufixo	96
Code 93 Sufixo	97
Code 32 Sufixo	98

Code 11 Sufixo	99
Codabar Sufixo	100
Plessey Sufixo	101
MSI Plessey Sufixo	102
Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5) Sufixo	103
IATA 2 of 5 Sufixo.....	104
Matrix 2 of 5 Sufixo.....	105
Straight 2 of 5 Sufixo	106
Pharmacode Sufixo	107
RSS 14 Sufixo.....	108
RSS Expanded Sufixo	109
RSS Limited Sufixo.....	110
Component CC-A Sufixo	111
Component CC-B Sufixo	112
Component CC-C Sufixo	113
PDF417 Sufixo.....	114
DataMatrix Sufixo	115
QR Code Sufixo	116
Micro QR Code Sufixo.....	117
Código ASCII.....	118
Aviso de Pré-Instalação	128
Local de Instalação do Produto	128
Configurações Padrão.....	128
Procedimento de Teste do Produto.....	128
Procedimentos de Limpeza	129
Resolução de Problemas	130
Tabela de Resolução de Problemas.....	130

Apresentação Técnica

Conteúdo da Embalagem

No interior da embalagem do produto se encontram os seguintes itens:

- Leitor D-7500
- Cabo USB
- Parafusos de fixação do suporte de mesa
- Guia de Referência Rápida
- Suporte de Mesa

Guarde a embalagem para um possível uso futuro.

Identificação dos LEDs e dos Botões do Produto

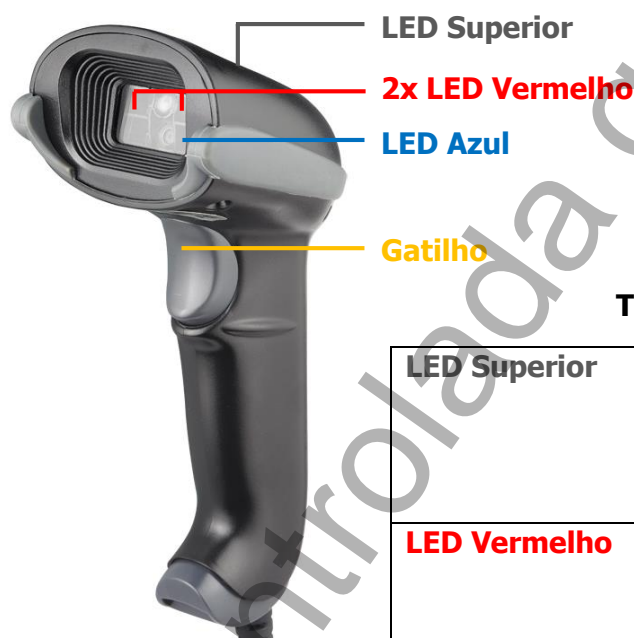


Tabela de LEDs e Botões

LED Superior	Quando o código de barras é lido pelo leitor, esse LED acende para confirmação visual
LED Vermelho	Esses LEDs demonstrarão a região geral aonde o código deverá estar concentrado para ser lido
LED Azul	Esse LED demonstrará o alvo aonde deverá estar o centro do código desejado para leitura
Gatilho	Quando pressionado, o leitor ativa o módulo de leitura e o feixe irá indicar a área para a leitura do código desejado

Interfaces de Comunicação

Esse produto possui somente a interface de comunicação USB, configurada de fábrica no leitor.

Configuração e Programação do Leitor

Usando o Leitor

Beeps	Indicação
3 beeps seguidos aumentando a intensidade	Leitor ligado
1 beep curto	Um código de barras foi decodificado com sucesso
2 beeps curtos	O leitor entrou no modo de programação
1 beep longo	Uma configuração foi programada
3 beeps seguidos aumentando a intensidade	O leitor saiu do modo de programação
3 curtos beeps	Erro na configuração do leitor

Distância de Leitura

Tabela de Distância de Leitura	
5mils	Code 39: 50mm -100mm
13mils	EAN13: 20mm -260mm

Nota: A distância de leitura pode variar dependendo de condições externas e da qualidade do código.

Aviso de Configuração

Escanear qualquer código de barras nesse manual poderá afetar o setup e a programação do seu leitor. Cada código de barras abaixo especificado serve para uma respectiva aplicação dentro da necessidade do cliente final. Todas as configurações realizadas no leitor são salvas em uma memória não-volátil e são mantidas mesmo após o leitor ser desligado. As configurações realizadas só serão apagadas se o código [Restaurar ao Padrão de Fábrica](#) for lido. Você talvez precisará esconder os códigos adjacentes ao código escolhido para que os mesmos não sejam lidos.


Como Configurar o Leitor

- Leitura de Código Padrão

Essas configurações devem ser realizadas para habilitar alguma das funções do leitor, como por exemplo: configuração do bip de leitura, seleção de uma simbologia (Code 128, ITF 2 de 5, etc.), modo de leitura, entre outros.

Várias configurações podem ser habilitadas/desabilitadas antes de ler o código de fim de configuração.


Apenas o código [Mostrar Versão do Firmware](#) não precisa seguir os passos abaixo, ele pode ser lido normalmente.

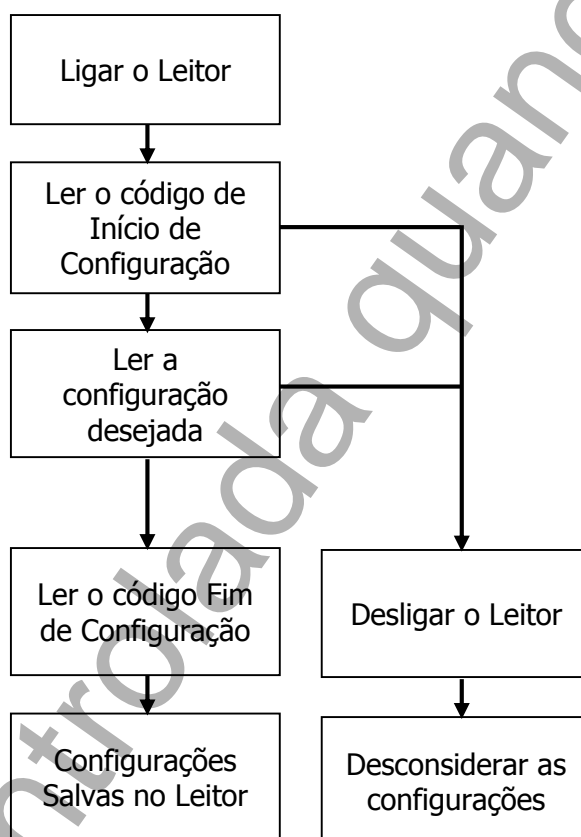

Observação: Para facilitar o procedimento de configuração, os códigos de Início e Término de Configuração estão em todas as páginas de programação deste manual. Normalmente as configurações padrões são realizadas com códigos que estão na mesma página.

- Leitura de Código Específico

Essas configurações devem ser realizadas para fazer alguma alteração no código de barras, como por exemplo: comprimento do código, inclusão de caracteres, terminador de código, entre outros.

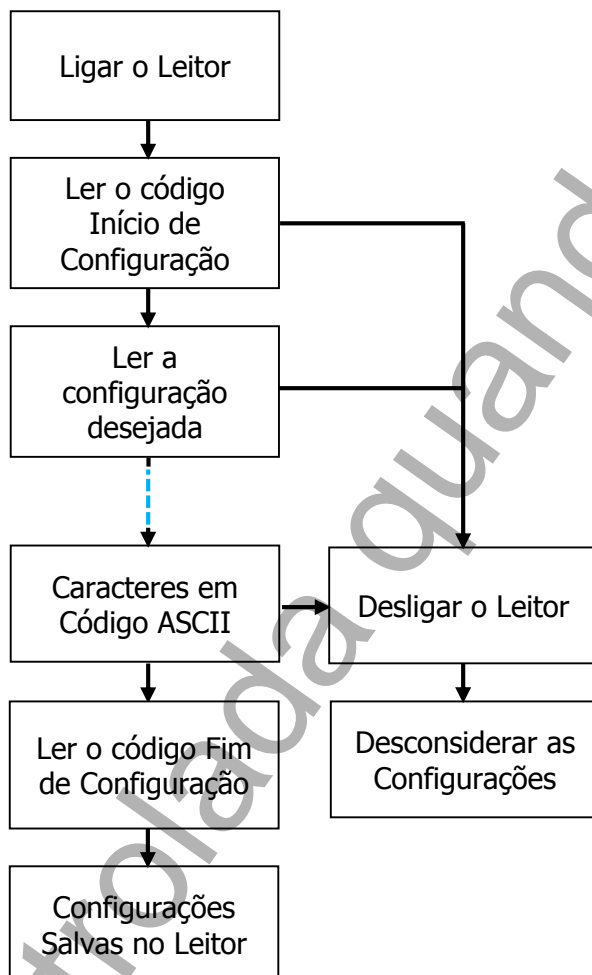

Exemplo de Aplicação

Habilitar Prefixo para todas as Simbologias:

Passos:


- 1- Ler o código "Início de Configuração" (pág. 63).
- 2- Ler o código "Habilitar Todos" (pág. 63).
- 3- Ler o código do caractere "M" (pág. 123).
- 4- Ler o código "Fim de Configuração" (pág. 63).

Agora, sempre que um código for lido, aparecerá antes do resultado o prefixo "M".


Observação: Para facilitar o procedimento de configuração, os códigos de Início e Término de Configuração estão em todas as páginas de programação deste manual. Normalmente as configurações padrões são realizadas com códigos que estão na mesma página.

Códigos de Programação


Restaurar ao Padrão de Fábrica

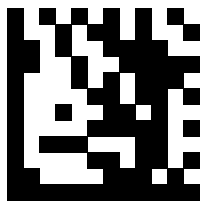

Início de Configuração

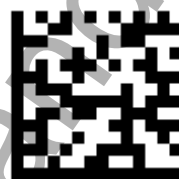

Restaurar ao Padrão de Fábrica

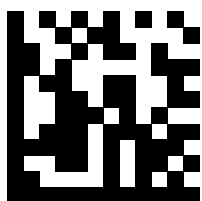

Fim de Configuração


Mostrar a Versão do Firmware




Mostrar a Versão do Firmware

Modo de Leitura


No Modo de Mão o usuário deverá apertar o gatilho do leitor para o código ser lido, já no Modo Mãos-Livres, o leitor faz a leitura do código a partir da apresentação do código, sem a necessidade de pressionar o gatilho."

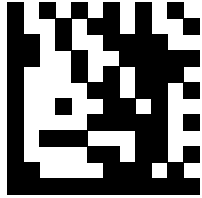


Início de Configuração

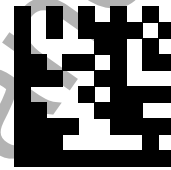

Modo de Mão (Padrão)

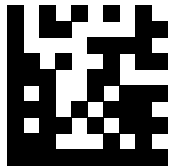


Modo Mãos-Livres

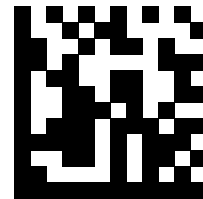

Fim de Configuração

Padrão de Mira

O Padrão de Mira funciona como um sistema de alvo na leitura de um código de barras. Quando está no modo Auto (Padrão), ao apertar o gatilho, aparece tanto a região em vermelho, aonde o código precisa estar concentrado, e a linha guia azul para demonstrar o local que o leitor melhor realizará a leitura. No modo Sempre Ligado, o leitor, mesmo sem estar pressionado o gatilho, ficará com a linha guia azul ligada. E, no modo Sempre Desligado, ao apertar o gatilho, a linha guia azul não aparecerá.

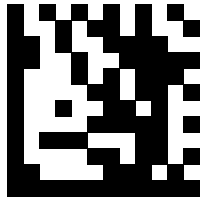

Início de Configuração




Auto (Padrão)



Sempre Ligado




Sempre Desligado

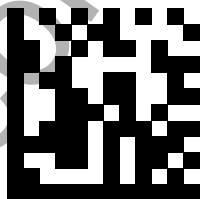

Fim de Configuração

Duração do Beep de Leitura

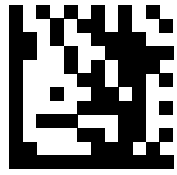


Início de Configuração



50ms (Padrão)




100ms

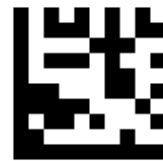

150ms




200ms

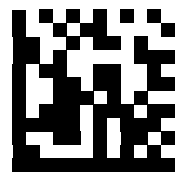


Fim de Configuração

Tom do Beep de Leitura

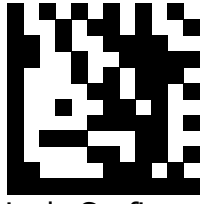

Início de Configuração

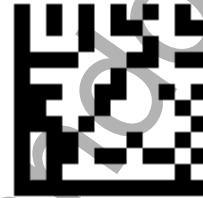


Baixo



Médio (Padrão)




Alto

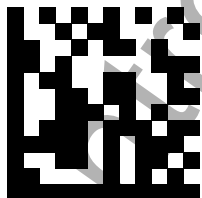


Fim de Configuração


Caractère de Término

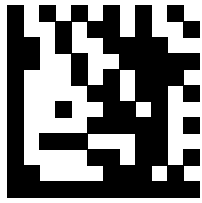


Início de Configuração

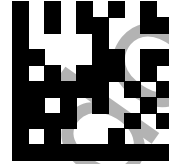


Nenhum

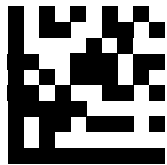


CR/LF (Padrão)

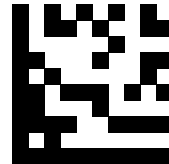

CR

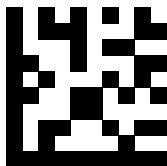

TAB

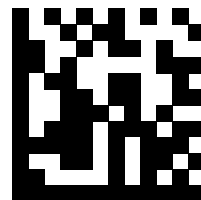


Fim de Configuração

Simbologias de Códigos

Todas as Simbologias de Códigos

Essa configuração permite ao usuário habilitar ou desabilitar a leitura de todas as simbologias de códigos.

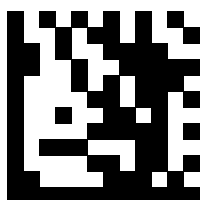


Início de Configuração



Habilitar todas as Simbologias




Retornar às Simbologias Padrão

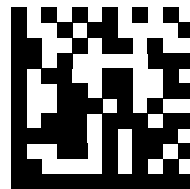

Fim de Configuração

UPC-A

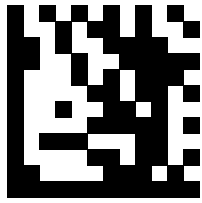


Início de Configuração



Habilitar UPC-A (Padrão)




Desabilitar UPC-A

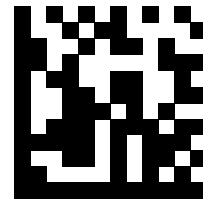

Fim de Configuração

UPC-E

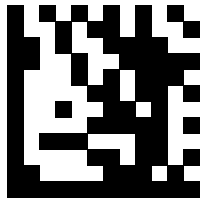


Início de Configuração



Habilitar UPC-E (Padrão)




Desabilitar UPC-E

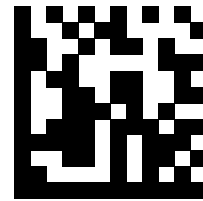

Fim de Configuração

EAN 8

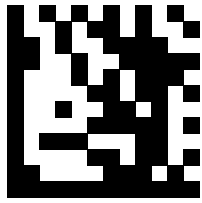


Início de Configuração



Habilitar EAN 8 (Padrão)




Desabilitar EAN 8

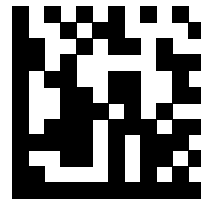

Fim de Configuração

EAN 13

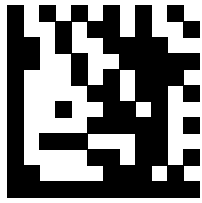


Início de Configuração



Habilitar EAN 13 (Padrão)




Desabilitar EAN 13

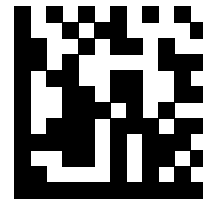

Fim de Configuração

Code 128

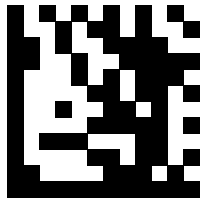


Início de Configuração



Habilitar Code 128 (Padrão)




Desabilitar Code 128

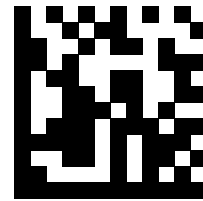

Fim de Configuração

Code 39

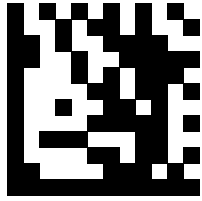


Início de Configuração



Habilitar Code 39 (Padrão)




Desabilitar Code 39

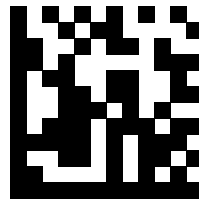

Fim de Configuração

Code 93

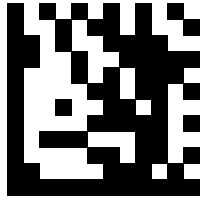


Início de Configuração



Habilitar Code 93 (Padrão)




Desabilitar Code 93

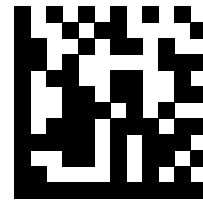

Fim de Configuração

Code 32

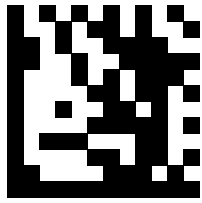


Início de Configuração



Habilitar Code 32




Desabilitar Code 32

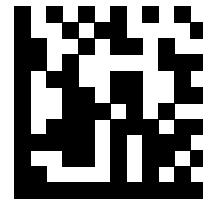

Fim de Configuração

Code 11

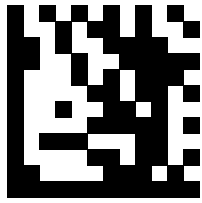


Início de Configuração



Habilitar Code 11




Desabilitar Code 11

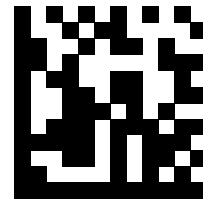

Fim de Configuração

Codabar

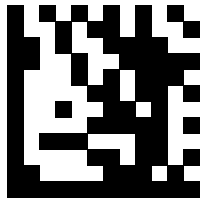


Início de Configuração



Habilitar Codabar (Padrão)




Desabilitar Codabar

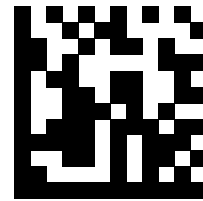

Fim de Configuração

Plessey

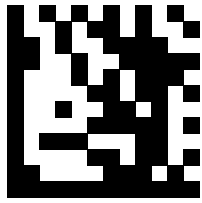


Início de Configuração



Habilitar Plessey




Desabilitar Plessey

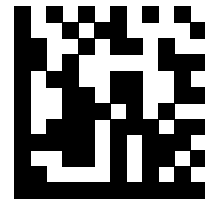

Fim de Configuração

MSI Plessey

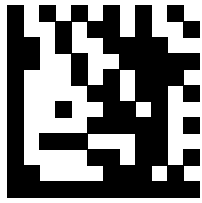


Início de Configuração



Habilitar MSI Plessey




Desabilitar MSI Plessey

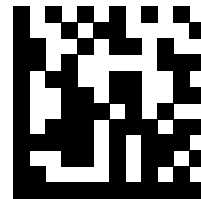

Fim de Configuração

Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5)

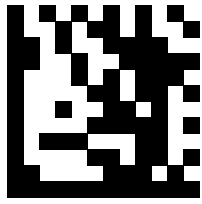


Início de Configuração



Habilitar Interleaved 2 of 5 (ITF2
de 5) (Padrão)




Desabilitar Interleaved 2 of 5 (ITF
2 de 5)

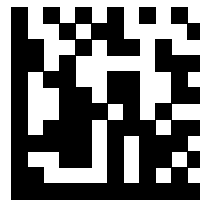

Fim de Configuração

IATA 2 of 5

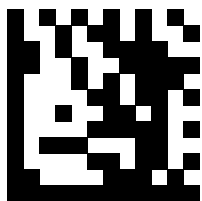


Início de Configuração



Habilitar IATA 2 of 5




Desabilitar IATA 2 of 5 (Padrão)

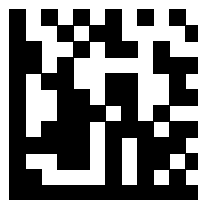

Fim de Configuração

Matrix 2 of 5

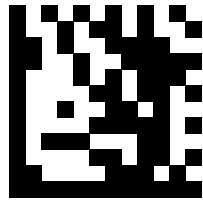


Início de Configuração



Habilitar Matrix 2 of 5




Desabilitar Matrix 2 of 5 (Padrão)

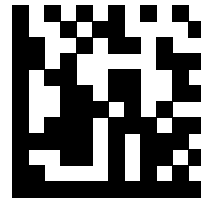

Fim de Configuração

Straight 2 of 5

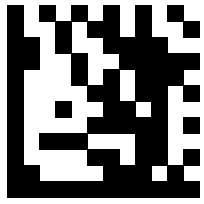


Início de Configuração



Habilitar Straight 2 of 5




Desabilitar Straight 2 of 5

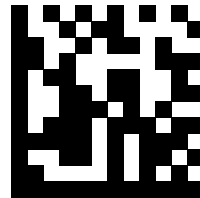

Fim de Configuração

Pharmacode

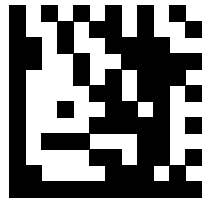


Início de Configuração



Habilitar Pharmacode




Desabilitar Pharmacode

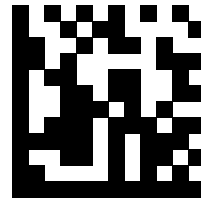

Fim de Configuração

RSS 14

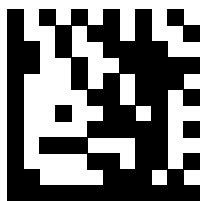


Início de Configuração



Habilitar RSS 14 (Padrão)




Desabilitar RSS 14

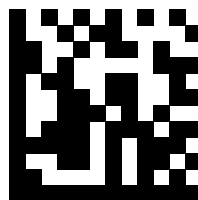

Fim de Configuração

RSS Expanded

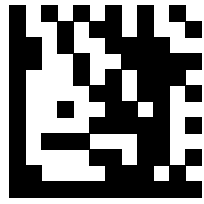


Início de Configuração



Habilitar RSS Expanded (Padrão)




Desabilitar RSS Expanded

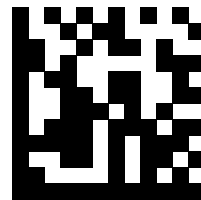

Fim de Configuração

RSS Limited

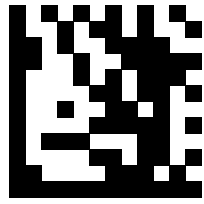


Início de Configuração



Habilitar RSS Limited (Padrão)




Desabilitar RSS Limited

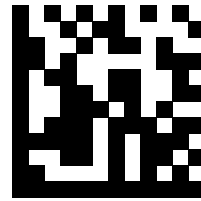

Fim de Configuração

Component CC-A

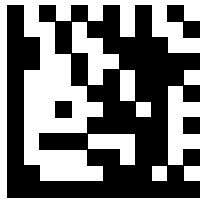


Início de Configuração



Habilitar Component CC-A




Desabilitar Component CC-A

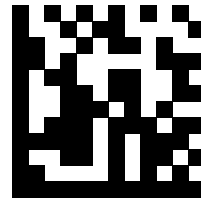

Fim de Configuração

Component CC-B

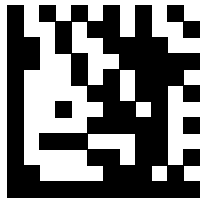


Início de Configuração



Habilitar Component CC-B




Desabilitar Component CC-B

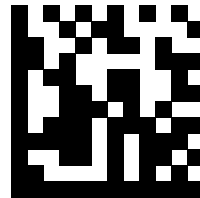

Fim de Configuração

Component CC-C

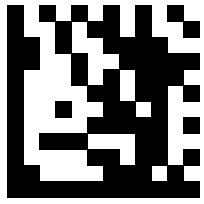


Início de Configuração



Habilitar Component CC-C




Desabilitar Component CC-C

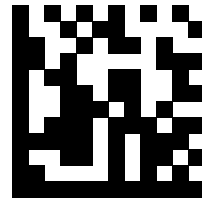

Fim de Configuração

PDF417

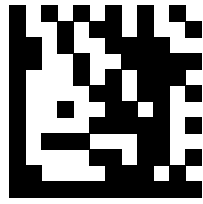


Início de Configuração



Habilitar PDF417 (Padrão)




Desabilitar PDF417

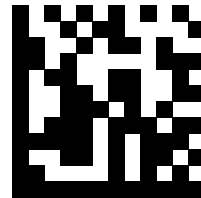

Fim de Configuração

DataMatrix

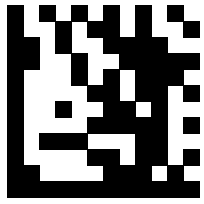


Início de Configuração



Habilitar DataMatrix (Padrão)




Desabilitar DataMatrix

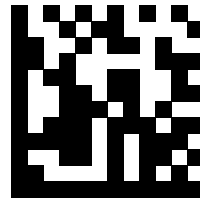

Fim de Configuração

QR Code

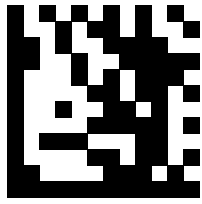


Início de Configuração



Habilitar QR Code (Padrão)




Desabilitar QR Code

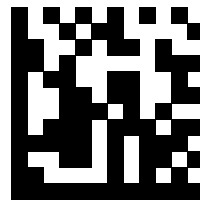

Fim de Configuração

Micro QR Code

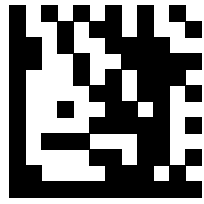


Início de Configuração



Habilitar Micro QR Code (Padrão)



Desabilitar Micro QR Code

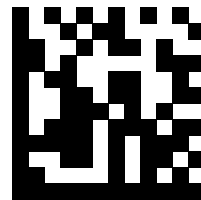


Fim de Configuração


Recursos para as Simbologias

Essa sessão mostrará alguns recursos disponíveis para diferentes simbologias. Tais recursos podem ser configurados à desejo do cliente.


UPC-A

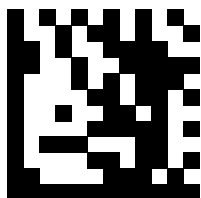


Início de Configuração

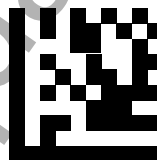


Habilitar o dígito do Número de Sistema para UPC-A (Padrão)

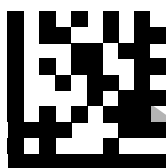


Desabilitar o dígito do Número de Sistema para UPC-A

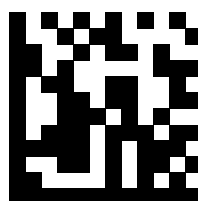


Fim de Configuração

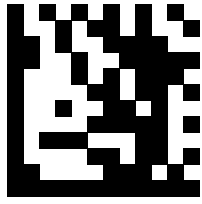


Início de Configuração

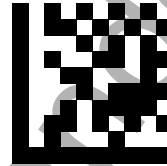


Habilitar o dígito de verificação
para UPC-A (Padrão)

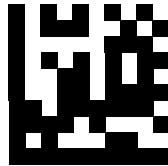


Desabilitar o dígito de verificação
para UPC-A

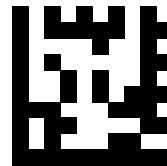

Habilitar a conversão UPC-A para
EAN 13

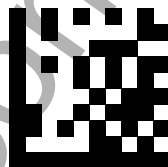


Desabilitar a conversão UPC-A para
EAN 13 (Padrão)

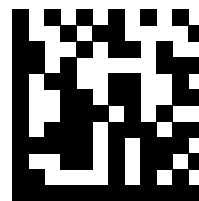


Fim de Configuração


UPC-E

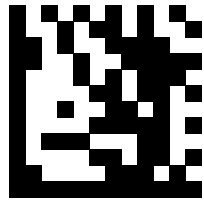


Início de Configuração

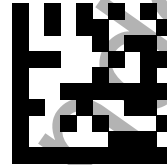


Habilitar o dígito do Número de Sistema para UPC-E (Padrão)

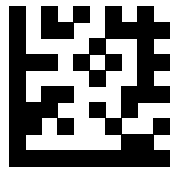


Desabilitar o dígito do Número de Sistema para UPC-E

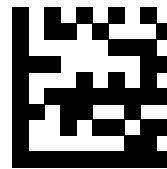


Habilitar o dígito de verificação para UPC-E (Padrão)

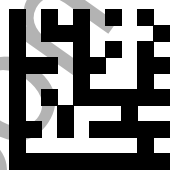


Desabilitar o dígito de verificação para UPC-E

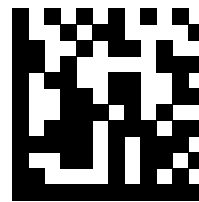


Fim de Configuração

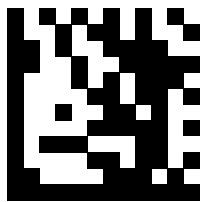


Início de Configuração

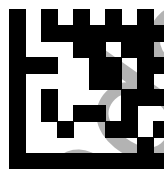

Habilitar conversão de UPC-E para
UPC-A

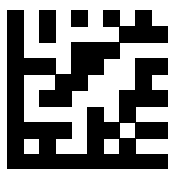


Desabilitar conversão de UPC-E
para UPC-A (Padrão)

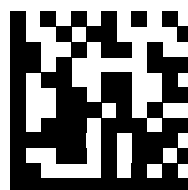


Fim de Configuração


EAN 8

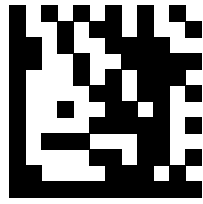


Início de Configuração

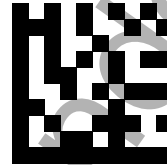


Habilitar o dígito de verificação
para EAN 8 (Padrão)

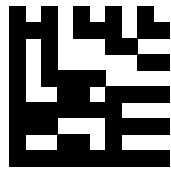


Desabilitar o dígito de verificação
para EAN 8

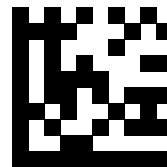

Habilitar conversão de EAN 8 para
EAN 13

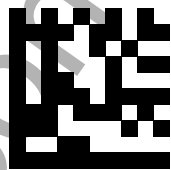


Desabilitar conversão de EAN 8
para EAN 13 (Padrão)

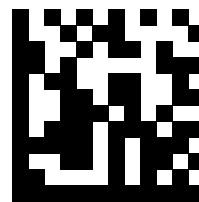


Fim de Configuração


EAN 13

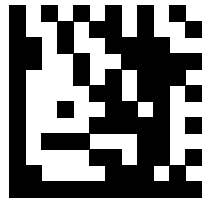


Início de Configuração

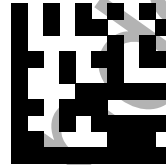


Habilitar o dígito de verificação
para EAN 13 (Padrão)

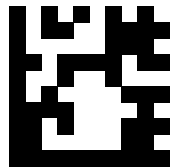


Desabilitar o dígito de verificação
para EAN 13

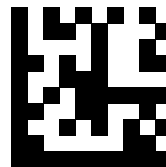


Habilitar conversão de EAN 13
para ISBN

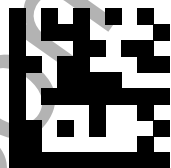


Desabilitar conversão de EAN 13
para ISBN (Padrão)

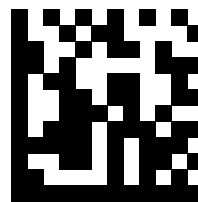


Fim de Configuração

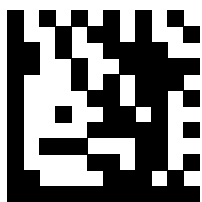


Início de Configuração

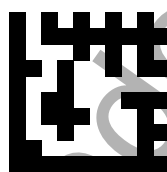

Habilitar conversão de EAN 13
para ISSN

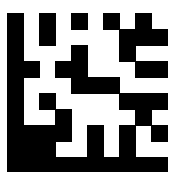


Desabilitar conversão de EAN 13
para ISSN (Padrão)

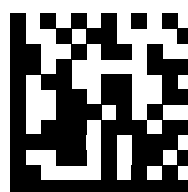


Fim de Configuração


Code 39

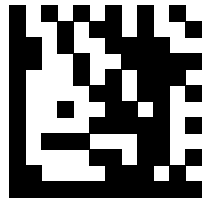


Início de Configuração

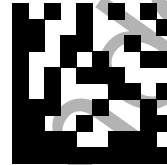


Habilitar o modo Full ASCII para
Code 39

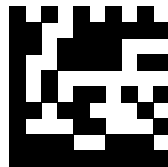


Desabilitar o modo Full ASCII para
Code 39 (Padrão)

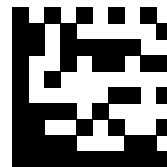


Habilitar caracteres de Início e Fim

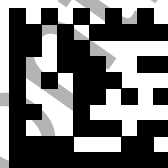


Desabilitar caracteres de Início e
Fim (Padrão)

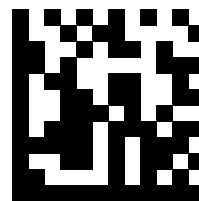


Fim de Configuração

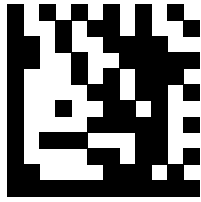


Início de Configuração

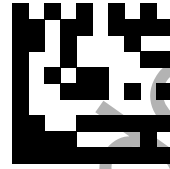


Desabilitar Checksum (Padrão)

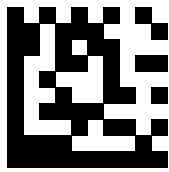

Habilitar Cheksum e enviar um
caractére de verificação

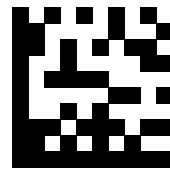


Habilitar Cheksum e caractére de
verificação de faixa

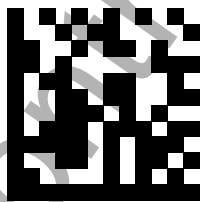


Fim de Configuração


Codabar

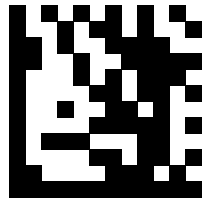


Início de Configuração

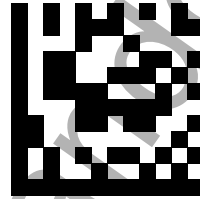


Desabilitar Checksum (Padrão)

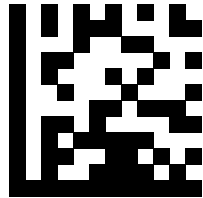

Habilitar Cheksum e enviar um caractére de verificação

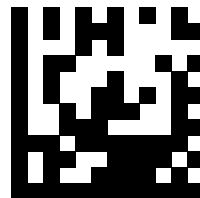


Habilitar Cheksum e caractére de verificação de faixa

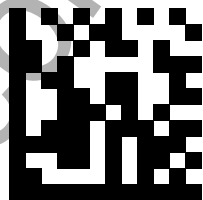


Fim de Configuração


Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5)

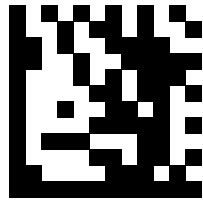


Início de Configuração

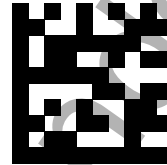


Desabilitar Checksum (Padrão)

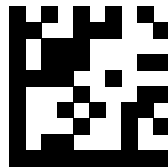


Habilitar Checksum e enviar
caractere de verificacao

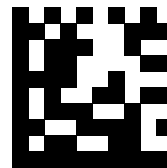


Habilitar Checksum e caractere de
verificacao de faixa

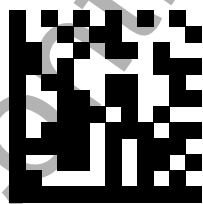


Fim de Configuração

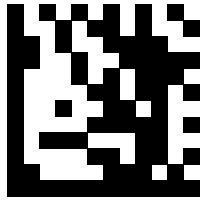


Início de Configuração

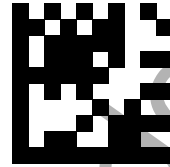

Verificação de Zona Quieta Padrão
Nenhuma verificação de
comprimento realizado (Padrão)

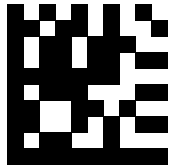

Zona Quieta pequena Permitida

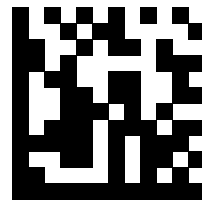


Fim de Configuração


MSI Plessey




Início de Configuração

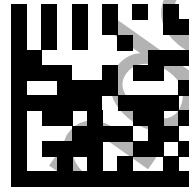


Desabilitar Checksum para MSI
Plessey

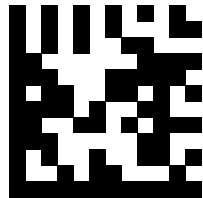

Mod 10 Checksum (Padrão)

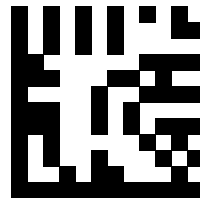


Mod 10/10 Checksum

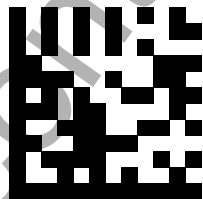


Mod 11/10 Checksum




Fim de Configuração

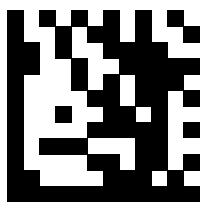


Início de Configuração

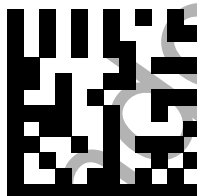

Cheksum para caracteres de saída
(Padrão)

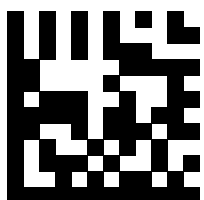


Cheksum para caracteres de faixa

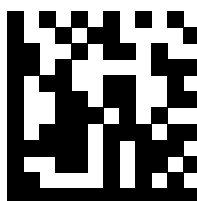


Fim de Configuração


Code 11

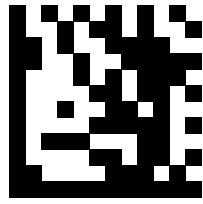


Início de Configuração

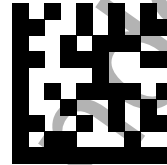

Cheksum para caractéres de saída

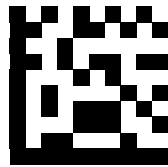


Cheksum para caractéres de faixa
(Padrão)

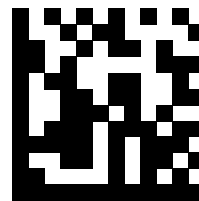


Fim de Configuração


DataMatrix

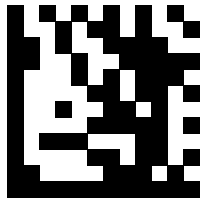


Início de Configuração

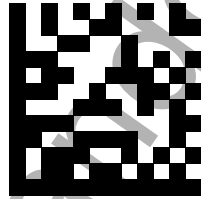

Habilitar decodificação espelhada
(Padrão)

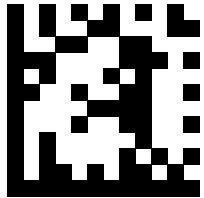


Desabilitar decodificação espelhada

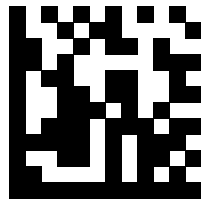


Fim de Configuração


QR Code / Micro QR Code

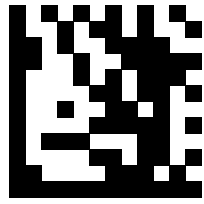


Início de Configuração

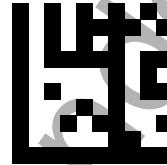

Habilitar decodificação espelhada
(Padrão)

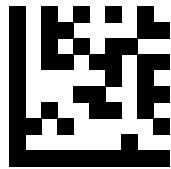

Desabilitar decodificação espelhada

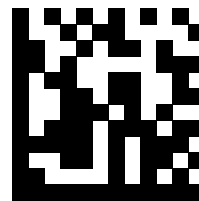

Fim de Configuração


Editando a Informação (Prefixo)

Prefixo é um caractere adicional que pode ser enviado antes da informação escaneada. Por favor, leia as configurações abaixo para definir o prefixo desejado.


Como Configurar o Prefixo

Com o leitor, leia o código "Início de Configuração"; Após isso, habilite o prefixo para o código desejado; Leia o caractere (nas tabelas HEX ou ASCII) que você gostaria de adicionar e confirme a configuração lendo o código "Fim de Configuração".


Prefixos para todas as Simbologias

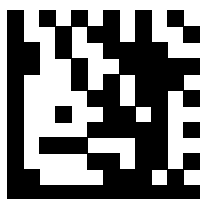


Início de Configuração

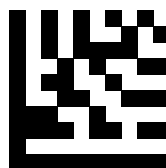

Habilitar Todos

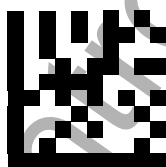


Desabilitar Todos (Padrão)

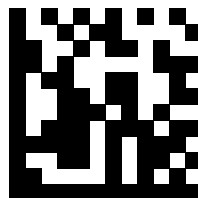


Fim de Configuração


UPC / EAN Prefixo

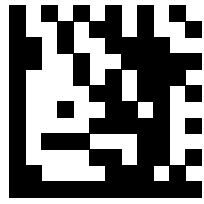


Início de Configuração

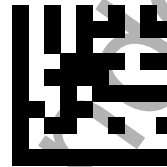


Habilitar UPC-A

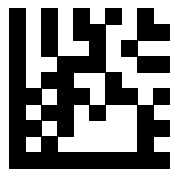


Desabilitar UPC-A

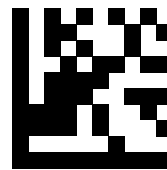


Habilitar UPC-E

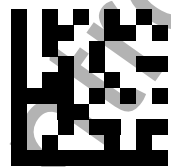


Desabilitar UPC-E

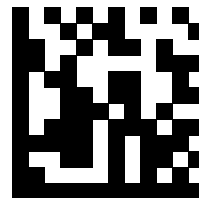


Fim de Configuração

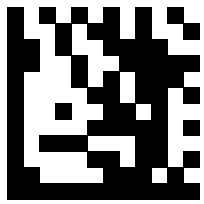


Início de Configuração

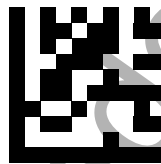


Habilitar EAN 8

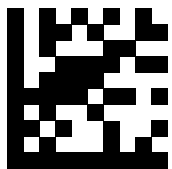


Desabilitar EAN 8

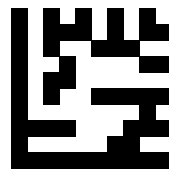

Habilitar EAN 13

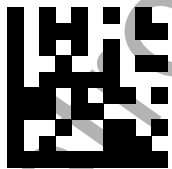


Desabilitar EAN 13

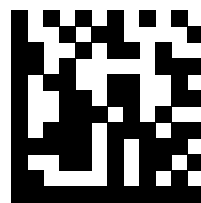


Fim de Configuração


Code 128 Prefixo

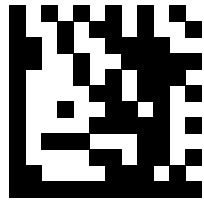


Início de Configuração

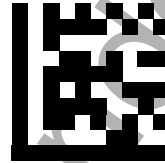

Habilitar Code 128

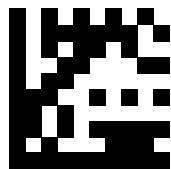


Desabilitar Code 128

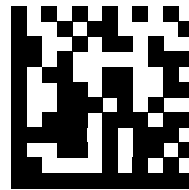


Fim de Configuração


Code 39 Prefixo

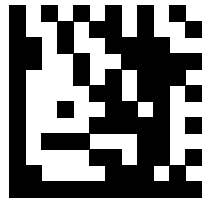


Início de Configuração

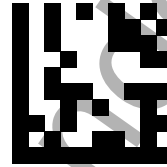

Habilitar Code 39

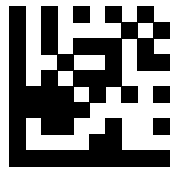


Desabilitar Code 39

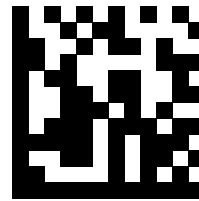


Fim de Configuração


Code 93 Prefixo

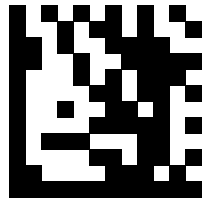


Início de Configuração

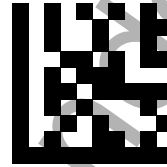

Habilitar Code 93

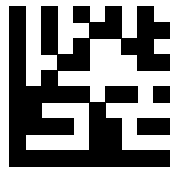


Desabilitar Code 93

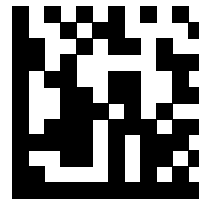


Fim de Configuração


Code 32 Prefixo

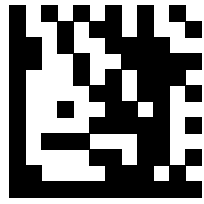


Início de Configuração

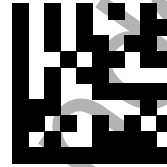

Habilitar Code 32

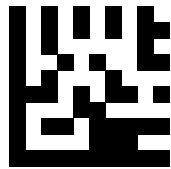


Desabilitar Code 32

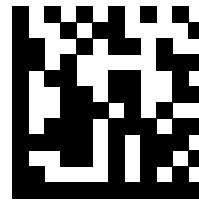


Fim de Configuração


Code 11 Prefixo

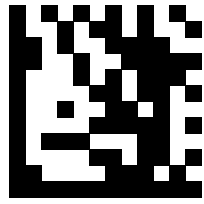


Início de Configuração

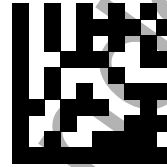

Habilitar Code 11

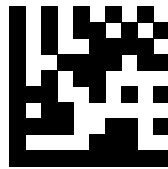


Desabilitar Code 11

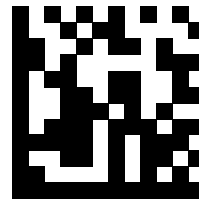


Fim de Configuração


Codabar Prefixo

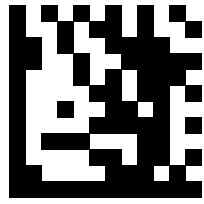


Início de Configuração

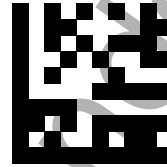

Habilitar Codabar

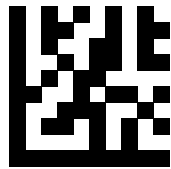


Desabilitar Codabar

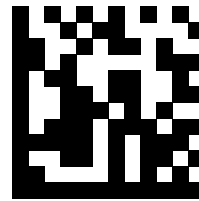


Fim de Configuração


Plessey Prefixo

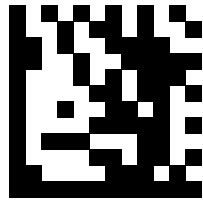


Início de Configuração

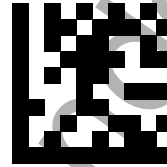

Habilitar Plessey

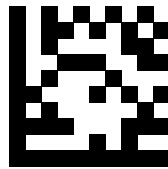


Desabilitar Plessey

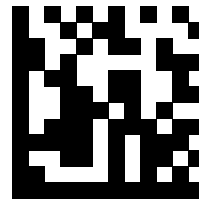


Fim de Configuração


MSI Prefixo

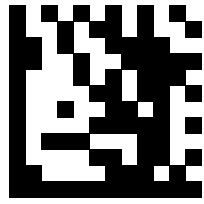


Início de Configuração

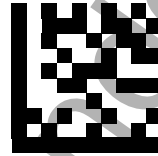

Habilitar MSI

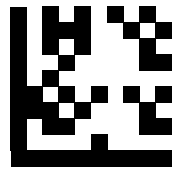


Desabilitar MSI

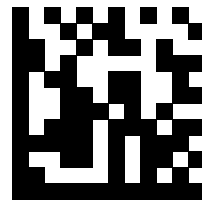


Fim de Configuração


Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5) Prefixo

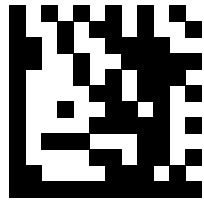


Início de Configuração

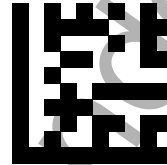

Habilitar Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5)

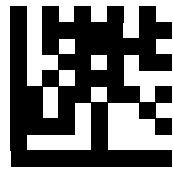


Desabilitar Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5)

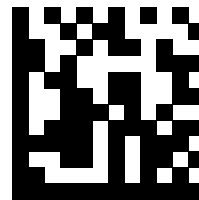


Fim de Configuração


IATA 2 of 5 Prefixo

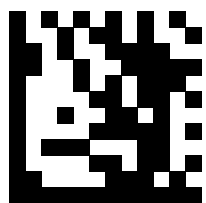


Início de Configuração

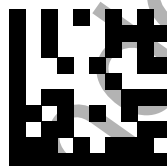

Habilitar IATA 2 of 5

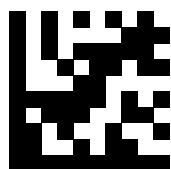


Desabilitar IATA 2 of 5

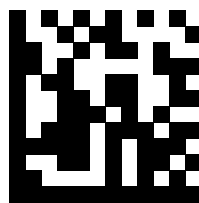


Fim de Configuração


Matrix 2 of 5 Prefixo

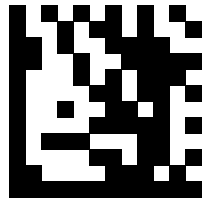


Início de Configuração

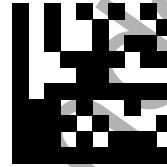

Habilitar Matrix 2 of 5

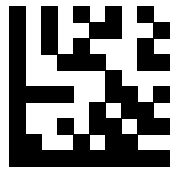


Desabilitar Matrix 2 of 5

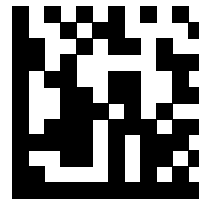


Fim de Configuração


Straight 2 of 5 Prefixo

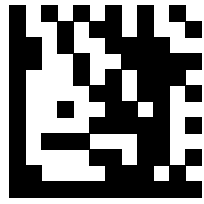


Início de Configuração

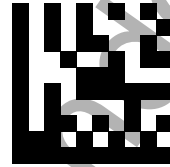

Habilitar Straight 2 of 5

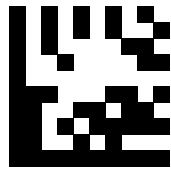


Desabilitar Straight 2 of 5

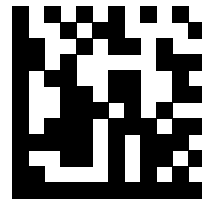


Fim de Configuração


Pharmacode Prefixo

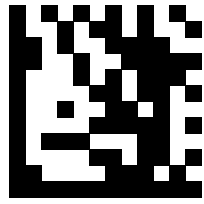


Início de Configuração

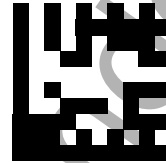

Habilitar Pharmacode

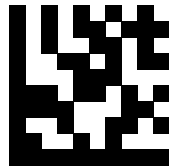


Desabilitar Pharmacode

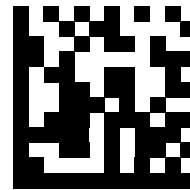


Fim de Configuração


RSS 14 Prefixo

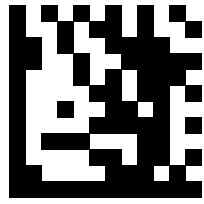


Início de Configuração

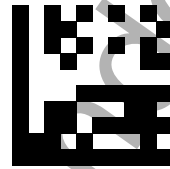

Habilitar RSS 14

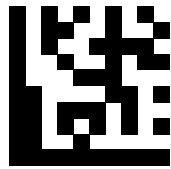


Desabilitar RSS 14

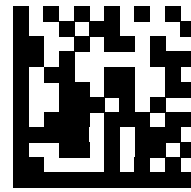


Fim de Configuração


RSS Expanded Prefix

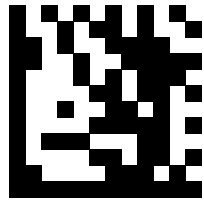


Início de Configuração

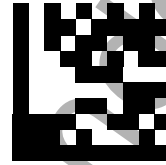

Habilitar RSS Expanded

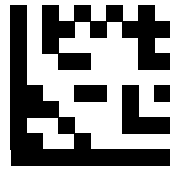


Desabilitar RSS Expanded

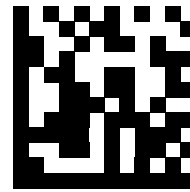


Fim de Configuração


RSS Limited Prefix

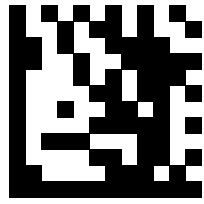


Início de Configuração

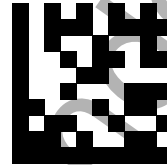

Habilitar RSS Limited

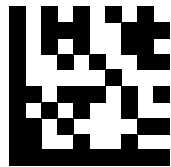


Desabilitar RSS Limited

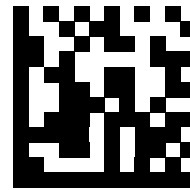


Fim de Configuração


Component CC-A Prefix

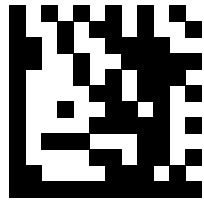


Início de Configuração

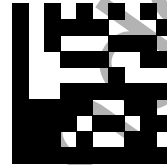

Habilitar Component CC-A

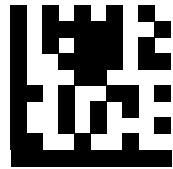


Desabilitar Component CC-A

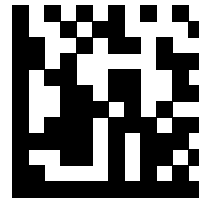


Fim de Configuração


Component CC-B Prefix

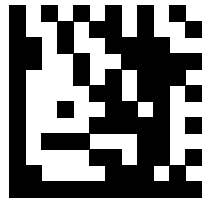


Início de Configuração

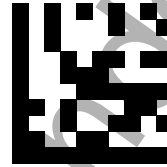

Habilitar Component CC-B

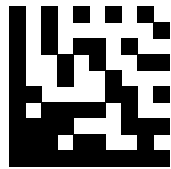


Desabilitar Component CC-B

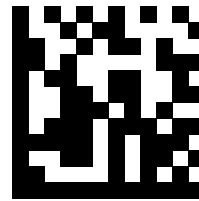


Fim de Configuração


Component CC-C Prefix

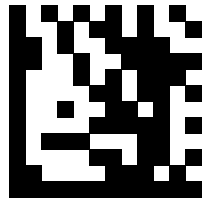


Início de Configuração

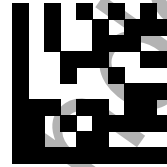

Habilitar Component CC-C

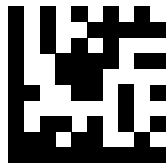


Desabilitar Component CC-C

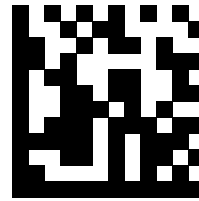


Fim de Configuração


PDF417 Prefixo

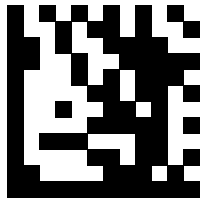


Início de Configuração

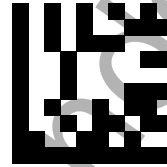

Habilitar PDF417

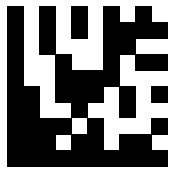


Desabilitar PDF417

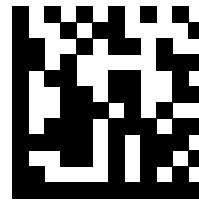


Fim de Configuração


DataMatrix Prefixo

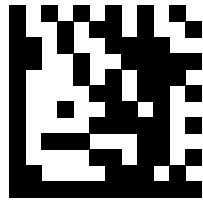


Início de Configuração

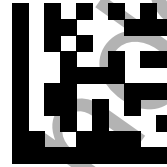

Habilitar DataMatrix

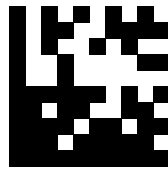


Desabilitar DataMatrix

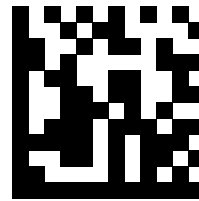


Fim de Configuração


QR Code Prefixo

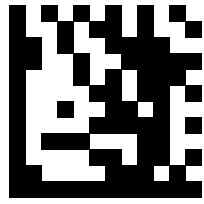


Início de Configuração

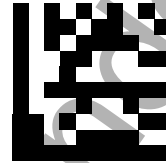

Habilitar QR Code

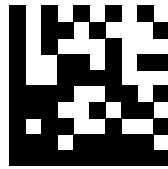


Desabilitar QR Code

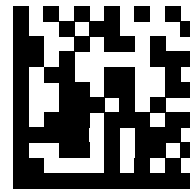


Fim de Configuração


Micro QR Code Prefixo

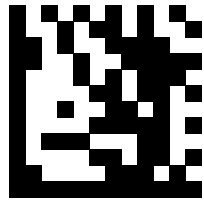


Início de Configuração

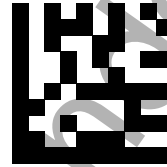

Habilitar Micro QR Code

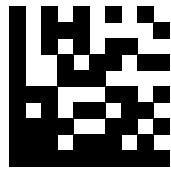

Desabilitar Micro QR Code

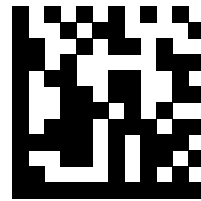

Fim de Configuração


Editando a Informação (Sufixo)

Sufixo é um caractere adicional que pode ser enviado depois da informação escaneada. Por favor, leia as configurações abaixo para definir o prefixo desejado.


Para Configurar o Prefixo

Com o leitor, leia o código "Início de Configuração"; Após isso, habilite o sufixo para o código desejado; Leia o caractere (nas tabelas HEX ou ASCII) que você gostaria de adicionar e confirme a configuração lendo o código "Fim de Configuração".


Sufixo em Todas as Simbologias

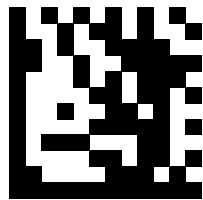


Início de Configuração

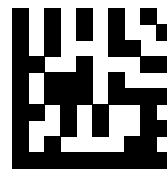

Habilitar Todas

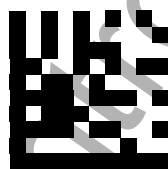


Desabilitar Todas (Padrão)

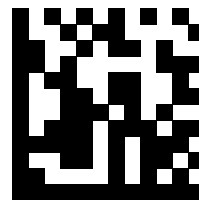


Fim de Configuração


UPC-A Sufixo

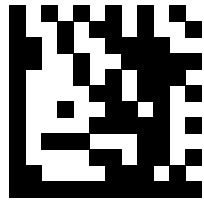


Início de Configuração

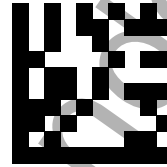

Habilitar UPC-A

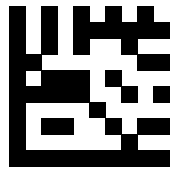


Desabilitar UPC-A

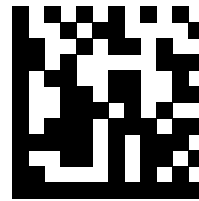


Fim de Configuração


UPC-E Sufixo

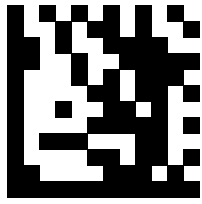


Início de Configuração

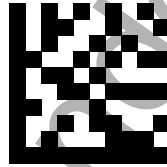

Habilitar UPC-E

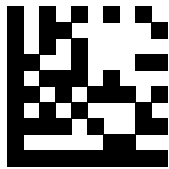


Desabilitar UPC-E

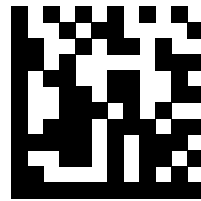


Fim de Configuração


EAN 8 Sufixo

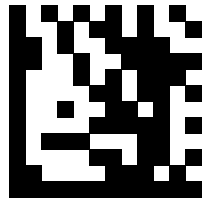


Início de Configuração

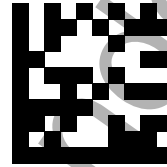

Habilitar EAN 8

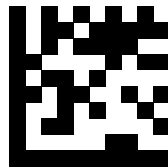


Desabilitar EAN 8

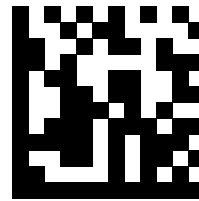


Fim de Configuração


EAN 13 Sufixo

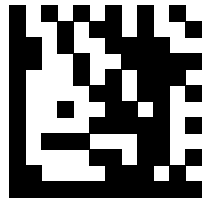


Início de Configuração

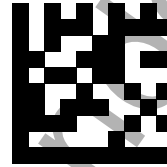

Habilitar EAN 13

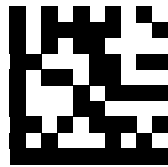


Desabilitar EAN 13

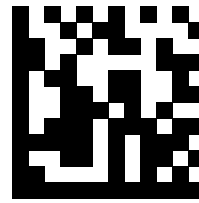


Fim de Configuração


Code 128 Sufixo

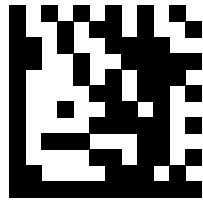


Início de Configuração

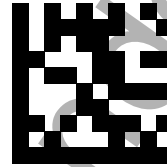

Habilitar Code 128

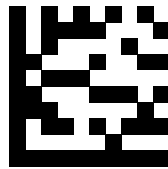


Desabilitar Code 128

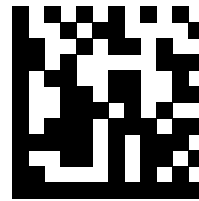


Fim de Configuração


Code 39 Sufixo

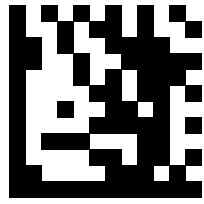


Início de Configuração

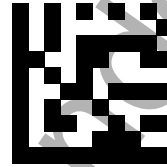

Habilitar Code 39

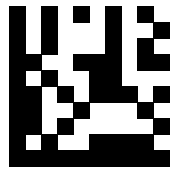


Desabilitar Code 39

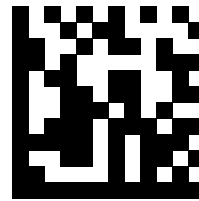


Fim de Configuração


Code 93 Sufixo

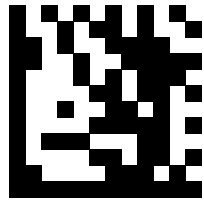


Início de Configuração

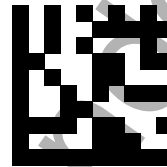

Habilitar Code 93

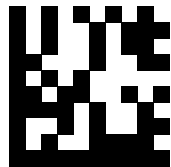


Desabilitar Code 93

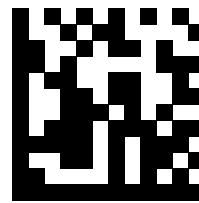


Fim de Configuração


Code 32 Sufixo

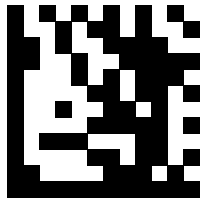


Início de Configuração

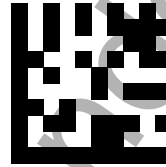

Habilitar Code 32

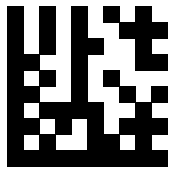


Desabilitar Code 32

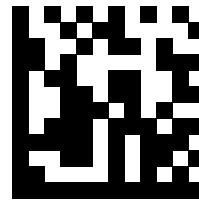


Fim de Configuração


Code 11 Sufixo

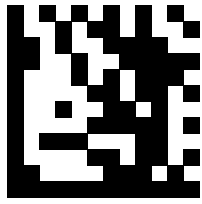


Início de Configuração

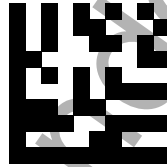

Habilitar Code 11

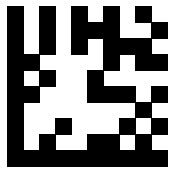


Desabilitar Code 11

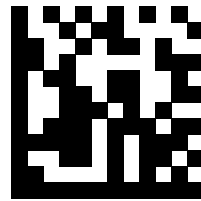


Fim de Configuração


Codabar Sufixo

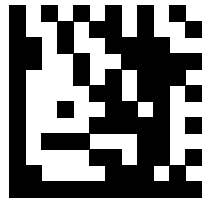


Início de Configuração

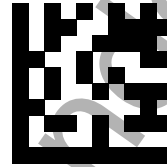

Habilitar Codabar

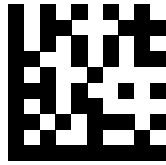


Desabilitar Codabar

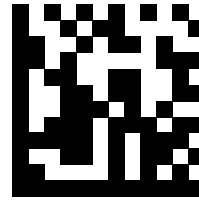


Fim de Configuração


Plessey Sufixo

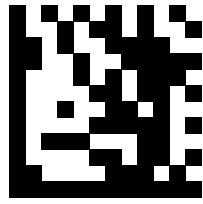


Início de Configuração

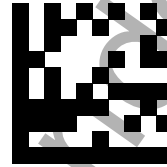

Habilitar Plessey

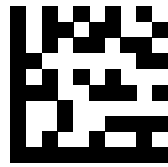


Desabilitar Plessey

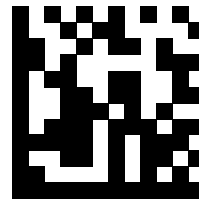


Fim de Configuração


MSI Plessey Sufixo

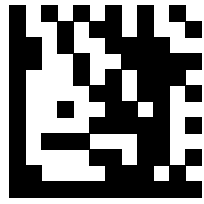


Início de Configuração

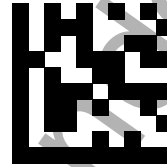

Habilitar MSI Plessey

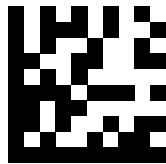


Desabilitar MSI Plessey

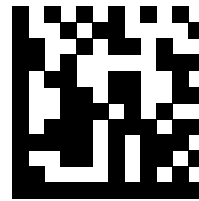


Fim de Configuração


Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5) Sufixo

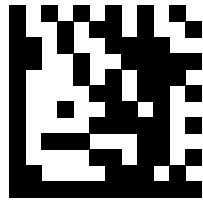


Início de Configuração

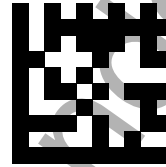

Habilitar Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5)

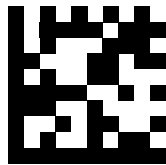


Desabilitar Interleaved 2 of 5 (ITF 2 de 5)

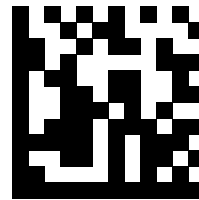


Fim de Configuração


IATA 2 of 5 Sufixo

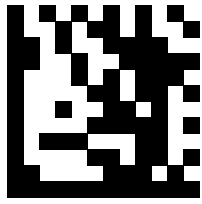


Início de Configuração

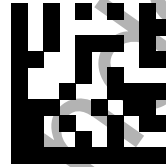

Habilitar IATA 2 of 5

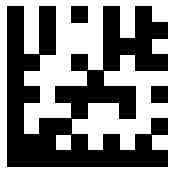


Desabilitar IATA 2 of 5

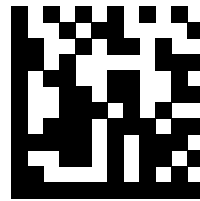


Fim de Configuração


Matrix 2 of 5 Sufixo

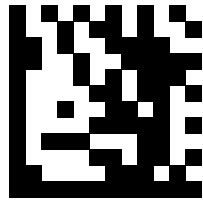


Início de Configuração

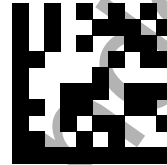

Habilitar Matrix 2 of 5

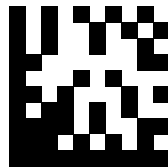


Desabilitar Matrix 2 of 5

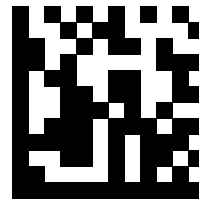


Fim de Configuração


Straight 2 of 5 Sufixo

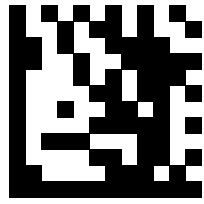


Início de Configuração

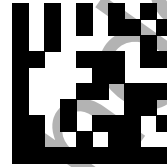

Habilitar Straight 2 of 5

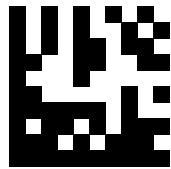


Desabilitar Straight 2 of 5

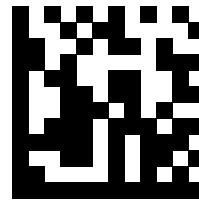


Fim de Configuração


Pharmacode Sufixo

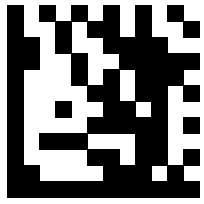


Início de Configuração

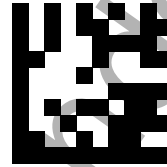

Habilitar Pharmacode

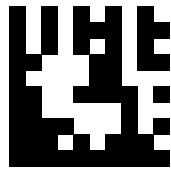


Desabilitar Pharmacode

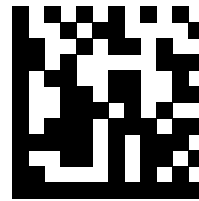


Fim de Configuração


RSS 14 Sufixo

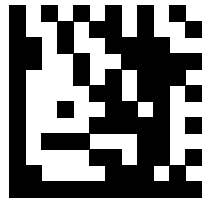


Início de Configuração

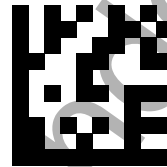

Habilitar RSS 14

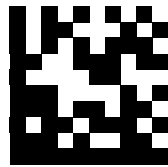


Desabilitar RSS 14

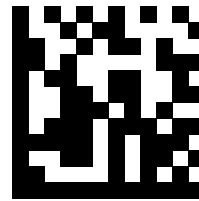


Fim de Configuração


RSS Expanded Sufixo

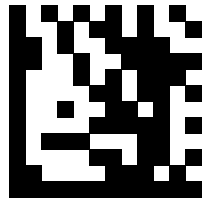


Início de Configuração

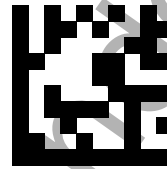

Habilitar RSS Expanded

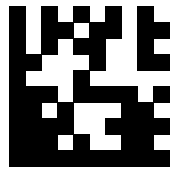


Desabilitar RSS Expanded

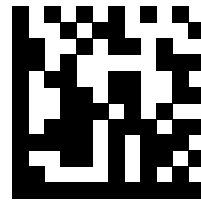


Fim de Configuração


RSS Limited Sufixo

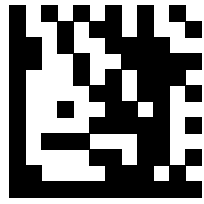


Início de Configuração

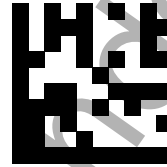

Habilitar RSS Limited

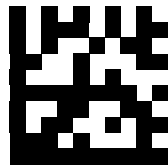


Desabilitar RSS Limited

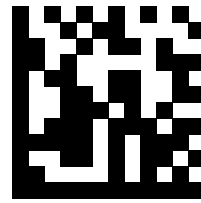


Fim de Configuração


Component CC-A Sufixo

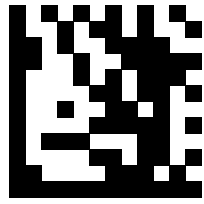


Início de Configuração

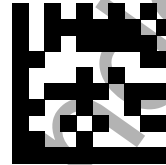

Habilitar Component CC-A

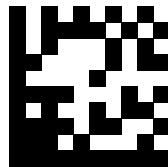


Desabilitar Component CC-A

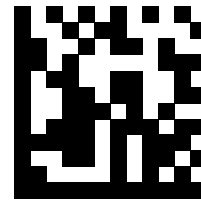


Fim de Configuração


Component CC-B Sufixo

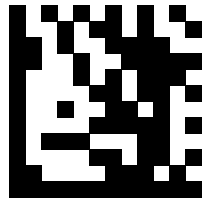


Início de Configuração

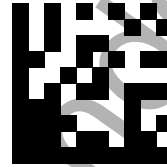

Habilitar Component CC-B

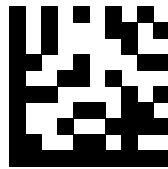


Desabilitar Component CC-B

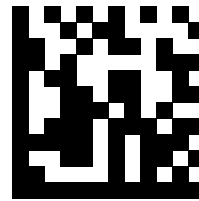


Fim de Configuração


Component CC-C Sufixo

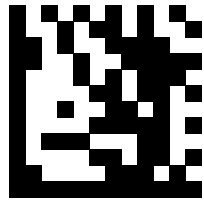


Início de Configuração

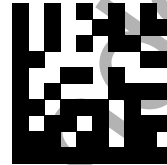

Habilitar Component CC-C

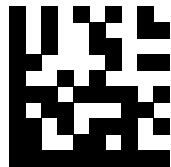


Desabilitar Component CC-C

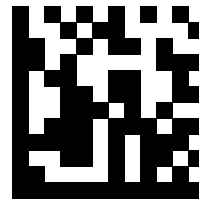


Fim de Configuração


PDF417 Sufixo

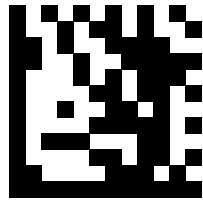


Início de Configuração

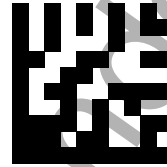

Habilitar PDF417

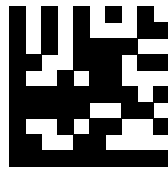


Desabilitar PDF417

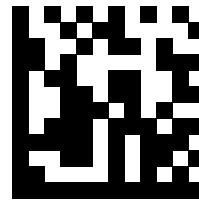


Fim de Configuração


DataMatrix Sufixo

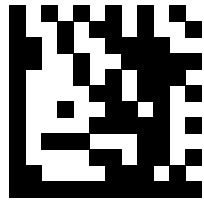


Início de Configuração

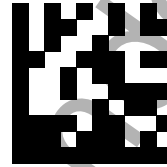

Habilitar DataMatrix

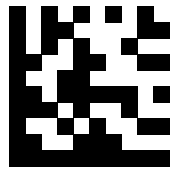


Desabilitar DataMatrix

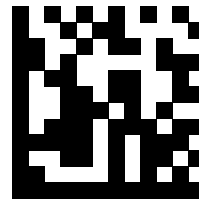


Fim de Configuração


QR Code Sufixo

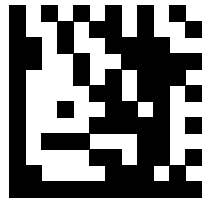


Início de Configuração

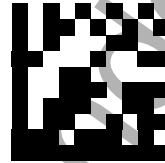

Habilitar QR Code

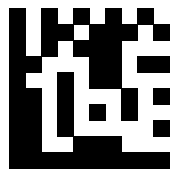


Desabilitar QR Code

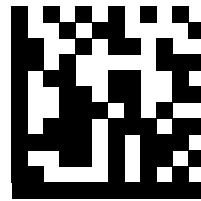


Fim de Configuração


Micro QR Code Sufixo

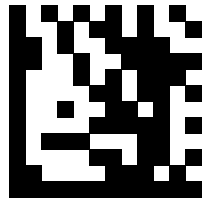


Início de Configuração

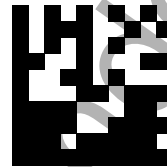

Habilitar Micro QR Code

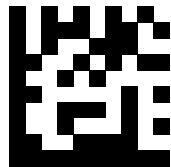


Desabilitar Micro QR Code

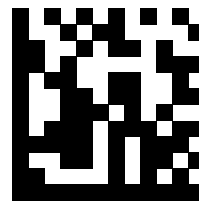


Fim de Configuração

Código ASCII


Para configurações que exigem um número, letra ou caractere especial. O leitor considera diferentes os caracteres maiúsculas e minúsculas.

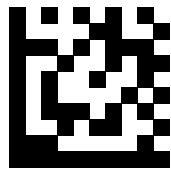


Espaço

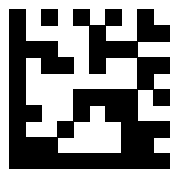


"

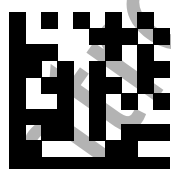


\$

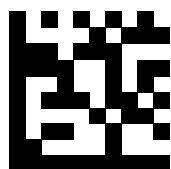


&

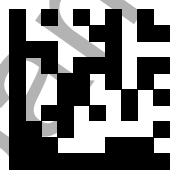

!

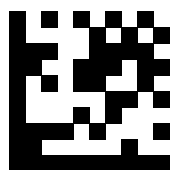


#

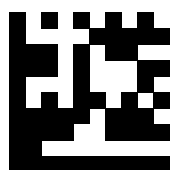


%


Cópia não controlada quando impresso

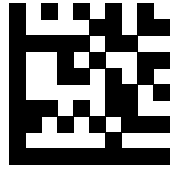


(

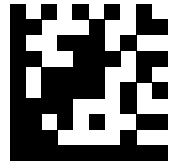


*

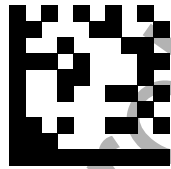


]

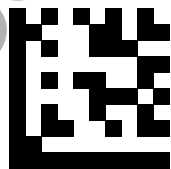


.

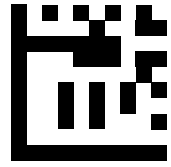


]

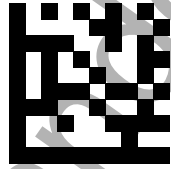


)

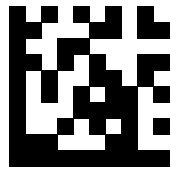


+

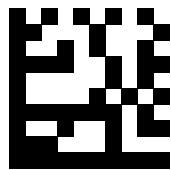


.

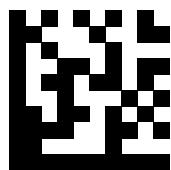


/

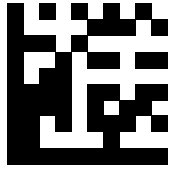


:

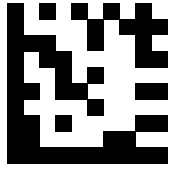


<

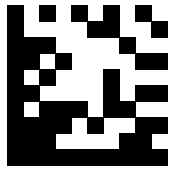


>

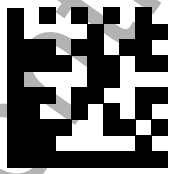


@

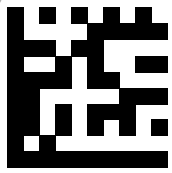


0

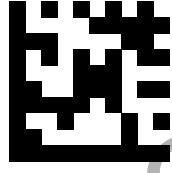


;

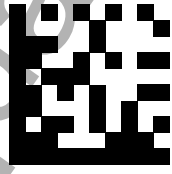


=

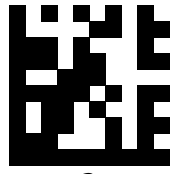


?

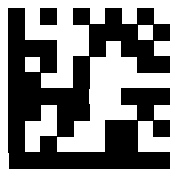


1

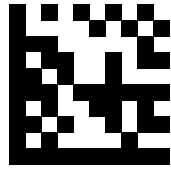


2

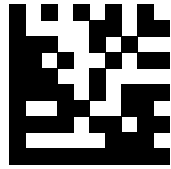


4

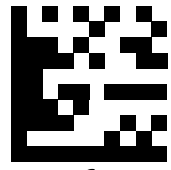


6

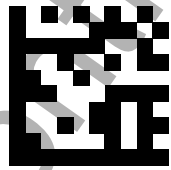


8

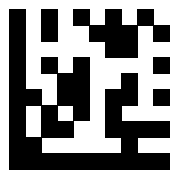


A

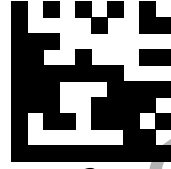


3

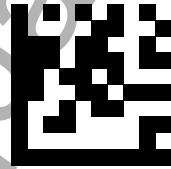

5

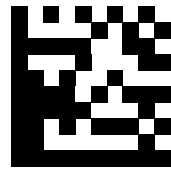


7

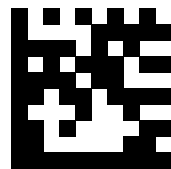


9


Cópia não controlada quando impresso

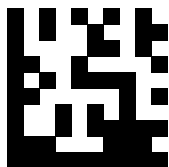

C

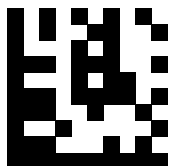


E

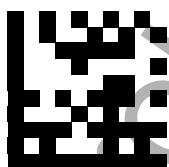


G




I

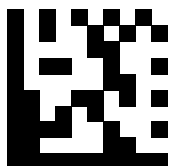


B

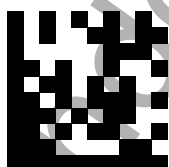


D

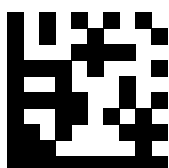


F

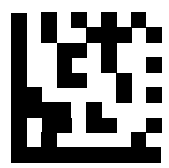


H

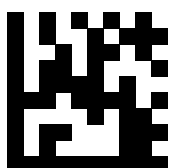


J

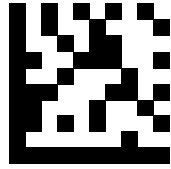


K

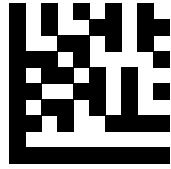


M

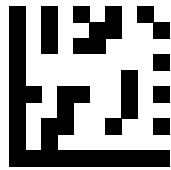


O

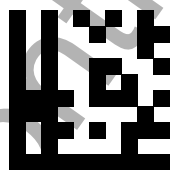


Q

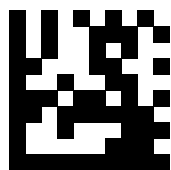


S

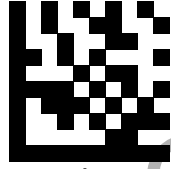


L

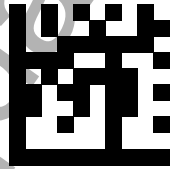


N

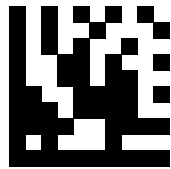


P

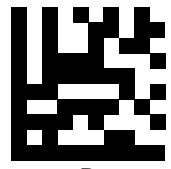


R

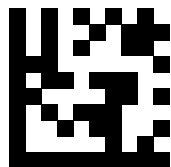


U

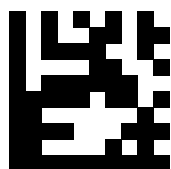


W

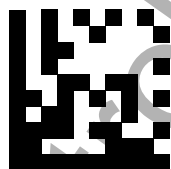


Y

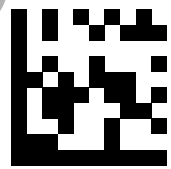


a

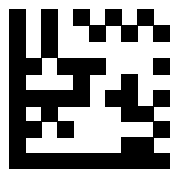


T

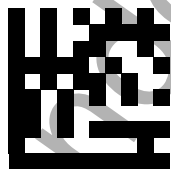


V

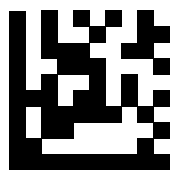


X

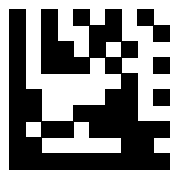


Z

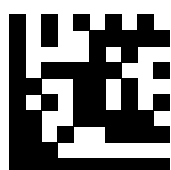


b

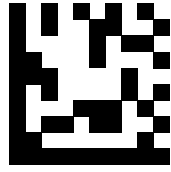


c

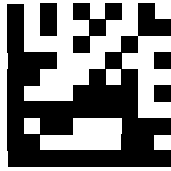


e

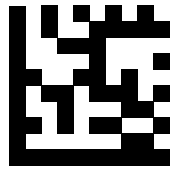


g

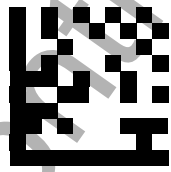


i

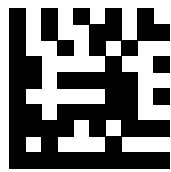


k

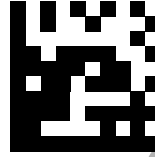


d

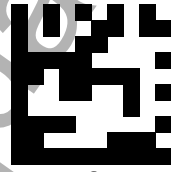

f

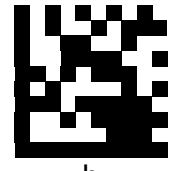


h

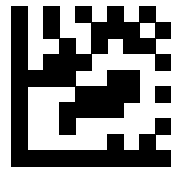


j


Cópia não controlada quando impresso

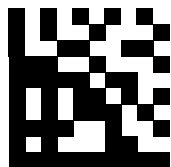


m

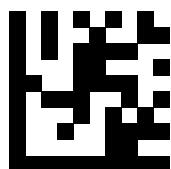


o

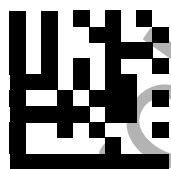


q

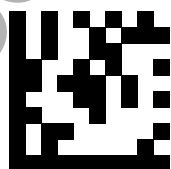


s

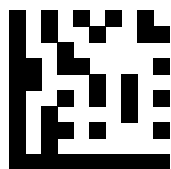


i

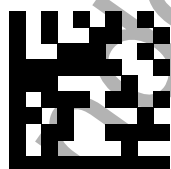


n

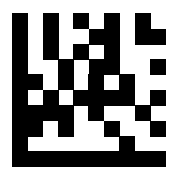


p

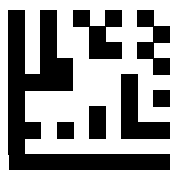


r

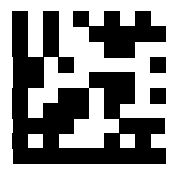


t

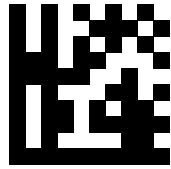


u

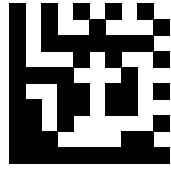


w

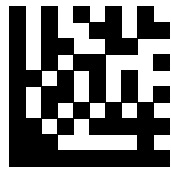


y

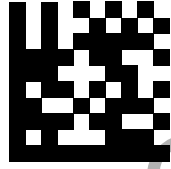

v

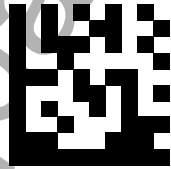

x

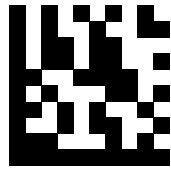

z

Cópia não controlada quando impresso

Aviso de Pré-Instalação

Local de Instalação do Produto

O produto deve ser instalado em uma superfície segura, fora de exposição direta do sol ou a temperaturas excessivas. E, também, longe de objetos pesados que venham a cair em cima do leitor e longe de beiras de mesa, para o mesmo não cair no chão. Ao utilizar o produto devolva-o ao suporte ou coloque com cuidado na superfície desejada. Não jogue-o na superfície! Isso pode danificar componentes sensíveis no interior do produto.

Configurações Padrão

O produto vem configurado de fábrica nos padrões listados a seguir, mas pode ser reconfigurado à desejo do cliente.

Tipo de Código	Configuração Padrão
EAN/UPC	Sim
UPC	Sim
Code 128	Sim
Code 39	Sim
Code 93	Sim
Code 32	Não
Code 11	Não
Codabar	Sim
Plessey	Não
MSI/Plessey	Não
ITF 2 of 5	Sim
Febraban	Sim
PDF417	Sim
Datamatrix	Sim
QR Code	Sim

O produto consegue fazer a leitura dos códigos em diferentes níveis de contraste de 100% até 30%.

Procedimento de Teste do Produto

Recursos Necessários:

- Computador
- Monitor
- Teclado e Mouse

Procedimento:

- 1) Conecte o leitor na interface correspondente do computador.
- 2) Abra um editor de texto.
- 3) Ler um código de barras pressionando o gatilho do leitor o observar se o código é mostrado no editor de texto.

Procedimentos de Limpeza

Para fazer a limpeza do produto, siga as recomendações abaixo:

- Utilize uma flanela ou pano macio e retire cuidadosamente a poeira do produto.
- Se o equipamento estiver sujo, limpe-o com um pano macio umedecido em água ou detergente neutro. Nunca use estopa quimicamente tratada ou substâncias químicas de qualquer espécie.

Resolução de Problemas

Antes de recorrer ao nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou à assistência técnica, consulte a tabela de resolução de problemas, e verifique se é possível resolver sozinho, caso contrário, entre em contato com o SAC através do telefone 0800 644 2362 ou uma de nossas Assistências Técnicas Autorizadas.

Tabela de Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Procedimento
Produto não está ligando (LED indicativo não acende ao conectar o produto ao computador e o leitor não emite beeps)	Cabo desconectado	Verificar conexão do cabo USB no leitor e no computador
	Falha na placa controladora	Trocar a placa controladora do equipamento
Erro na leitura de código de barras (Feixe laser aparece, mas a leitura não é realizada)	Tipo de simbologia de código de barras não configurada para o leitor	Retornar o leitor ao padrão de fábrica; Caso a configuração seja específica verificar a configuração correta no Guia de Referência Rápida e no Manual de Usuário
	Falha na placa controladora	Trocar a placa controladora do equipamento
Som estranho ou ausência de som após a leitura	Problema com o buzzer	Trocar a placa controladora do equipamento
Leitura automática na base não funciona	Erro de configuração no modo de leitura	Configurar o modo de leitura correto conforme indicado no manual de usuário
	Falha na placa controladora	Trocar a placa controladora do equipamento
Erro ao atualizar a versão do firmware	Falha na placa mãe	Trocar a placa controladora do equipamento
Gatilho não funciona	Gatilho mal montado	Verificar montagem do conjunto gatilho no leitor
	Falha na placa gatilho	Trocar a placa gatilho do equipamento
	Falha na placa controladora	Trocar a placa controladora do equipamento

Manual de Usuário
D-7500

bematech 

bematech.com.br